

Instrukcja

samodzielnego montażu ceramiki nagrobkowej

Krok 1.

Przygotuj:

- Klej,
- Chusteczkę odtłuszczającą,
- Przetartą suchą szmatką ceramikę




Krok 2.

Dokładnie oczyścimy miejsce na nagrobku chusteczką, w którym będziemy mocować ceramikę. Następnie czekamy, aż do wyschnięcia.



Krok 3.

Nałóż klej wzdłuż płytki, około 0,5cm od krawędzi oraz drugą warstwę kleju w środkowym obszarze (patrz foto).

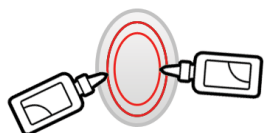

Krok 4.

Dociśnij ceramikę do nagrobka tak, aby nie było pomiędzy nią, a płytą żadnych szczelin. Nadmiar kleju wytrzyj suchą szmatką.



Ceramika nagrobkowa po prawidłowym montażu nie potrzebuje zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych.

Nie należy używać środków chemicznych tj. wybielaczy, preparatów chemicznych do usuwania mchu, czy materiałów ściernych. Bardzo agresywne środki, w niektórych przypadkach mogą uszkodzić strukturę szkliwa.